


# PŘÍPEVNĚNÍ NA SPRCHOVÝ KOUT

## KOTEVNÍ OTVOR PRO VÝTOK

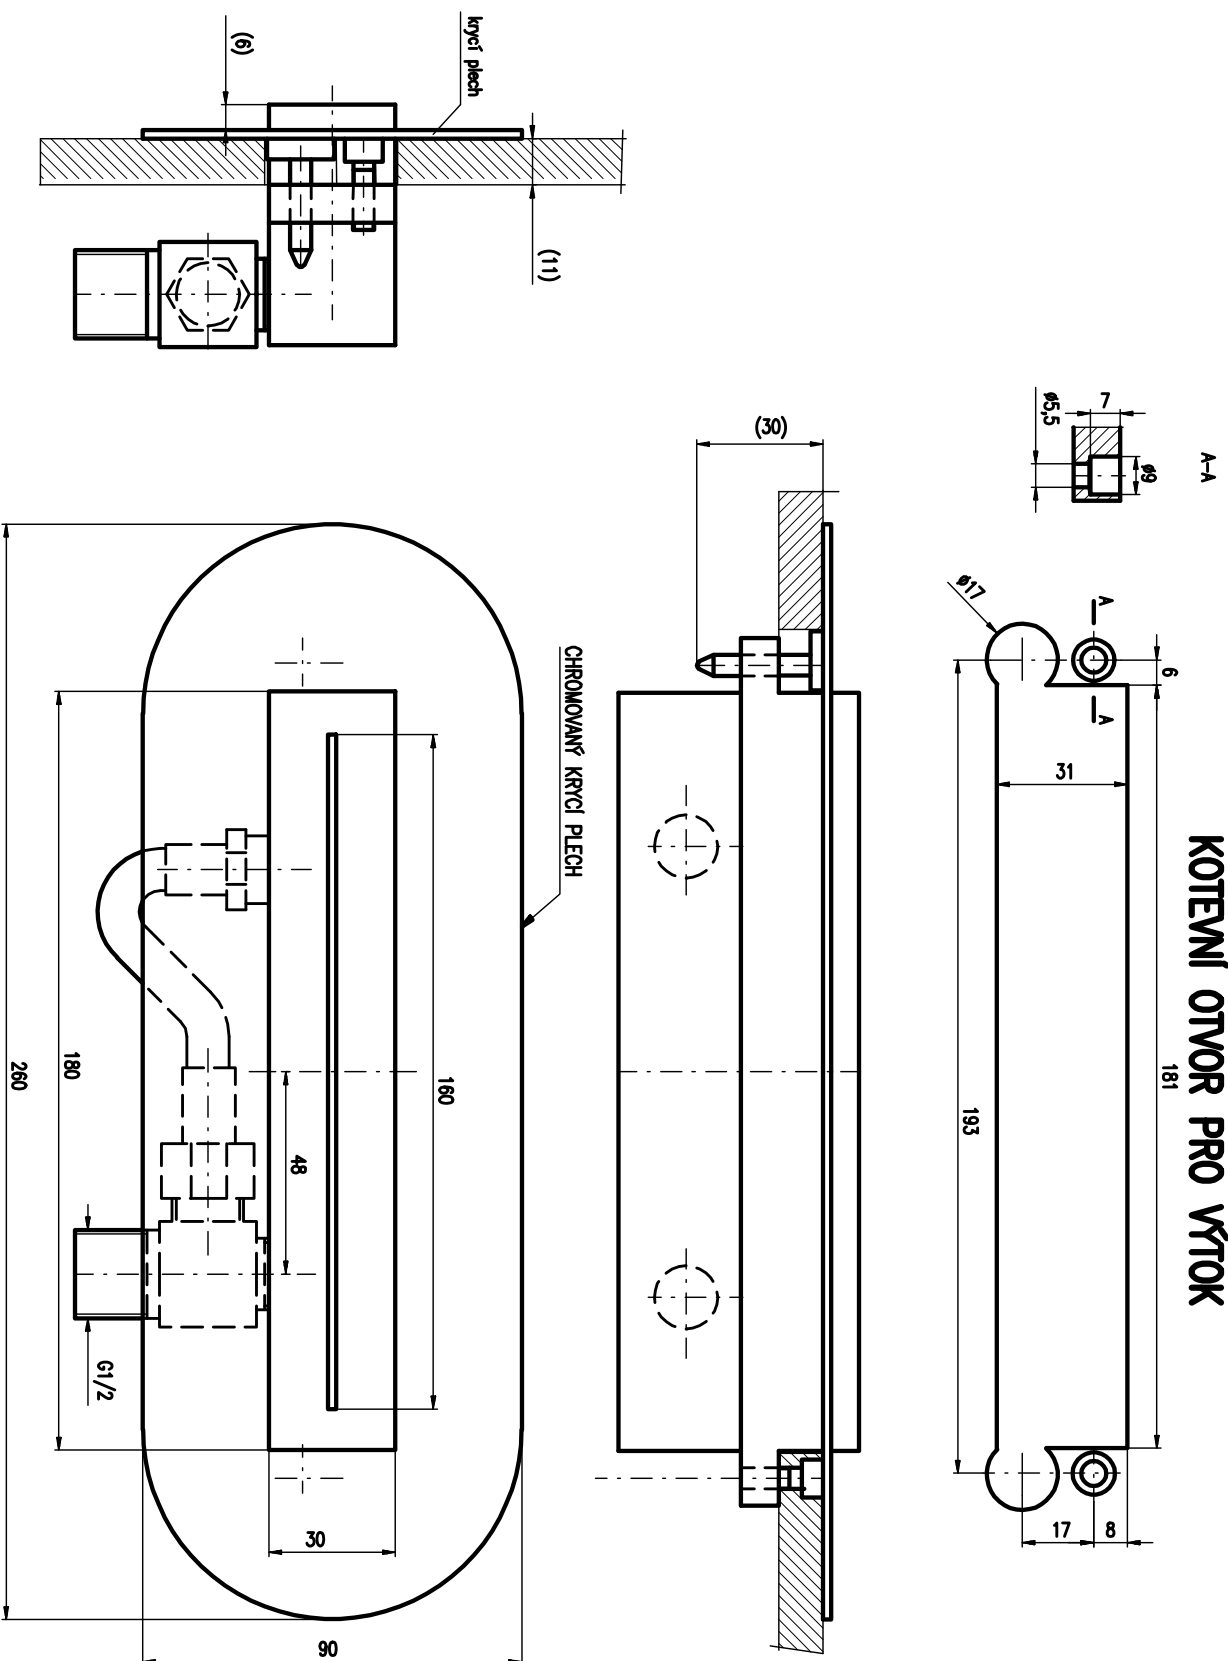

TR004