

# Aqva

MODEL  
**SPACE**

**Návod na instalaci, použití  
a údržbu.**

Za účelem správné instalace a platnosti záruky je nutné přesně dodržovat pokyny pro instalaci uvedené v tomto návodu.

## Upozornění


Před zahájením instalace je třeba zkontrolovat dle údajů uvedených na štítku na obalu, zda dodaný typ výrobku odpovídá objednanému výrobku. Před zahájením instalace je třeba zkontrolovat, zda je sprchová vanička určena pro montáž do sprchového koutu v rovině ověřené vodováhou (vodorovně, plošně).

V případě montáže na zakřivené nebo nerovné vaničky společnost Forte neručí za správnou funkčnost sprchového koutu. Manipulace se skleněnými částmi musí být velice opatrná, protože se jedná o tvrzené sklo, které se při nárazu ostrými či tvrdými předměty roztríští na malé částečky (v souladu s normou UNI EN 14428).

Před zahájením montáže koutu je třeba ověřit, zda nejsou požadovány zvláštní úpravy oproti standardní instalaci (jako například jiné stabilizační vzpěry, zvláštní rozměry, zvláštní tvary, apod.).

V případě pochyb prosím kontaktujte osobu, která vyřizovala objednávku.

## Potřebné nářadí

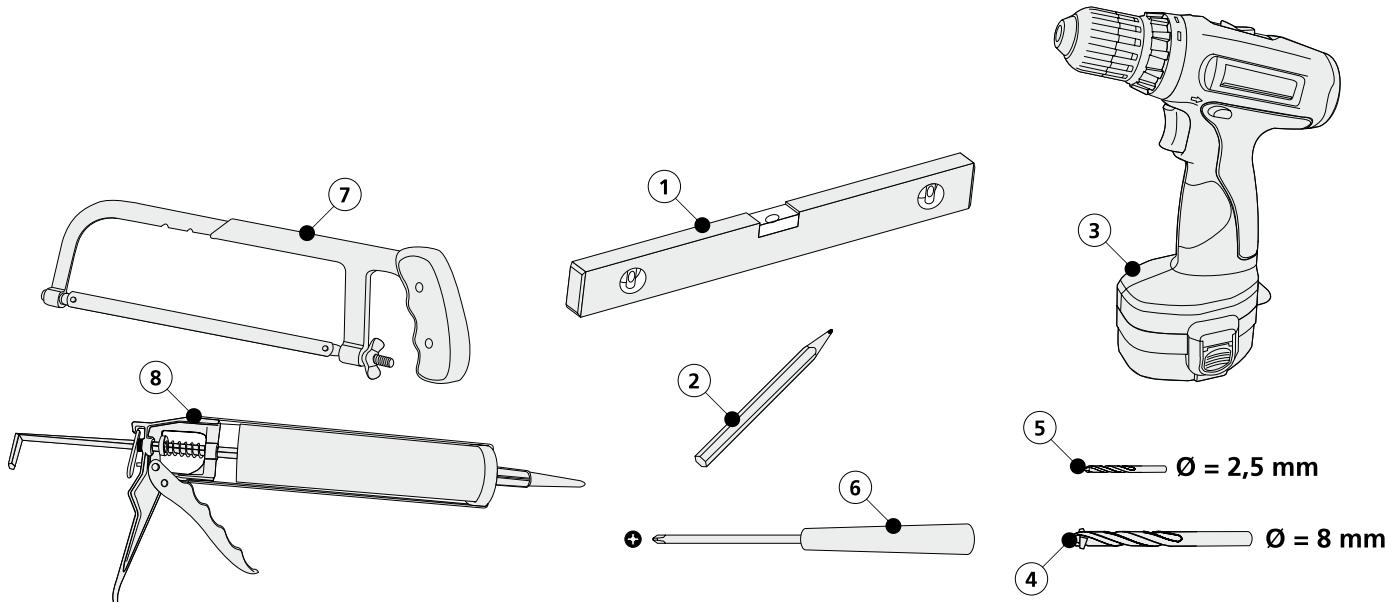



- 1 - Vodováha
- 2 - Tužka
- 3 - Vrtačka
- 4 - Vrták na zeď Ø = 8 mm
- 5 - Vrták na kov Ø = 2,5 mm
- 6 - Křížový šroubovák
- 7 - Pilka
- 8 - Vytlačovací pistole na silikon a sanitární silikon

# 1

**1.1** - Umístit boční stěnový profil (a) k vnitřnímu okraji sprchové vaničky.

**1.2** - Pomocí vodováhy zkontolovat dokonalou rovnoběžnost profilu; poté vyznačit místa pro otvory.

**1.3** - Zopakovat stejný postup i u opačného profilu.

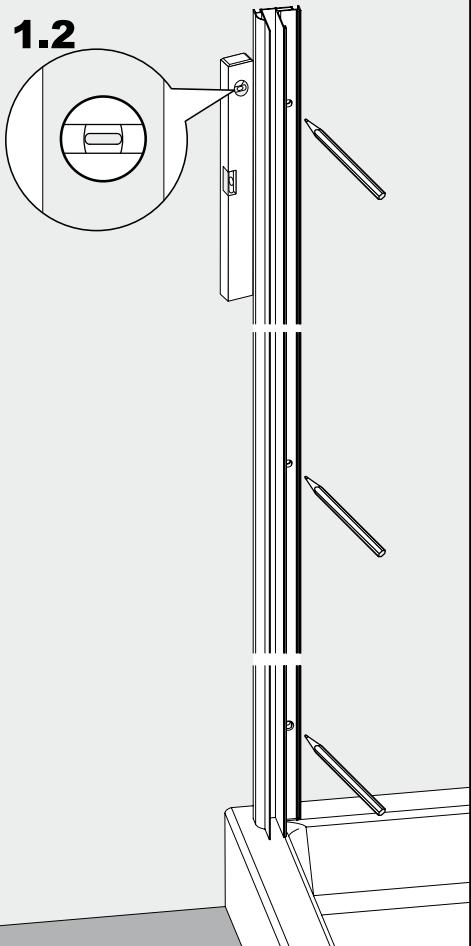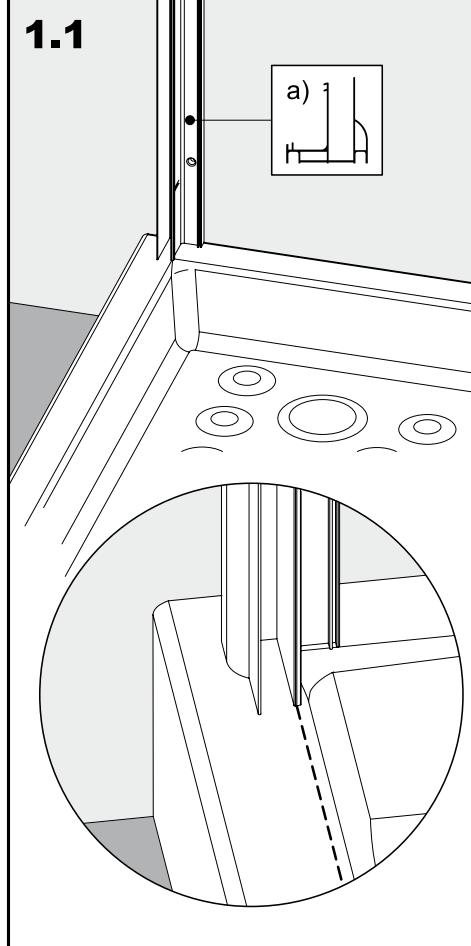




# 2

**2.1** - Vyvrtat otvory vrtákem na zed'  $\varnothing = 8 \text{ mm}$ .

**2.2** - Do každého vyvrstaného otvoru vložit hmoždinku.


**2.3** - Pomocí šroubů, které jsou součástí vybavení, připevnit profil ke stěně.

**2.4** - Zopakovat stejný postup i u opačného profilu.

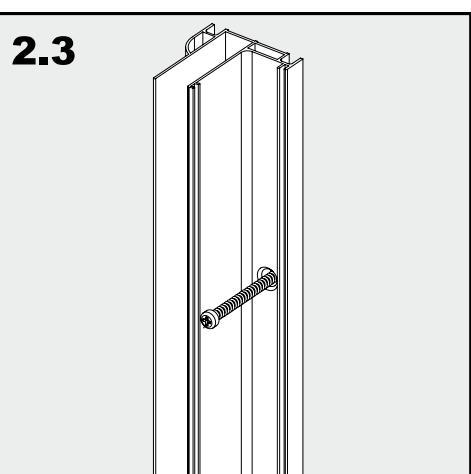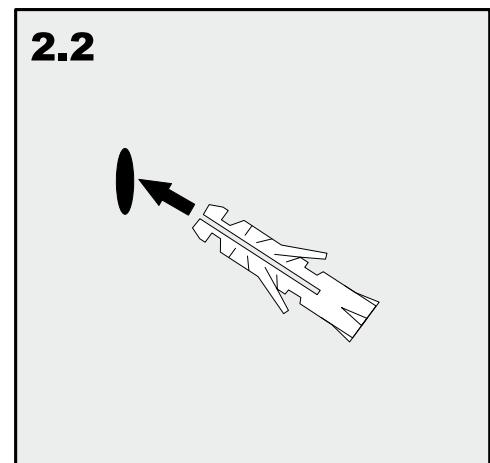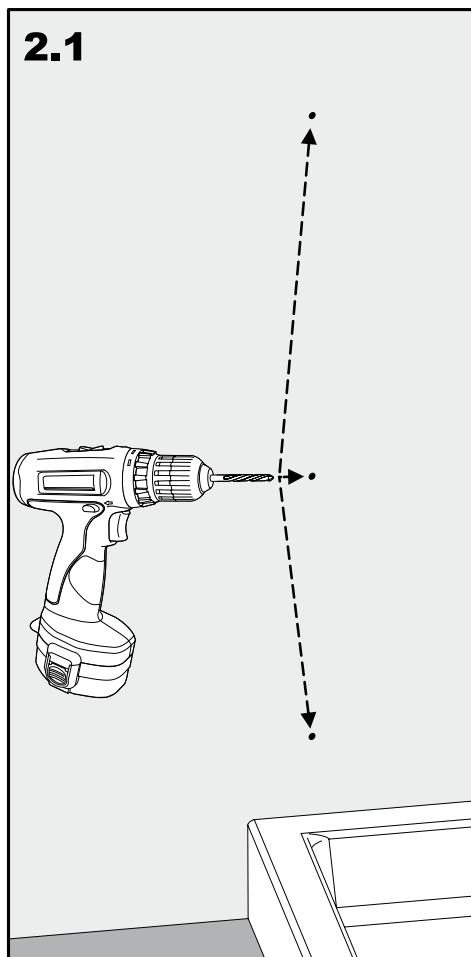


### 3


- 3.1** - Nasadit boční stranu otočného křídla (b) do bočního profilu dle žádaného směru otevírání.  
**3.2** - Do opačného bočního profilu nasadit dorazový profil (e).

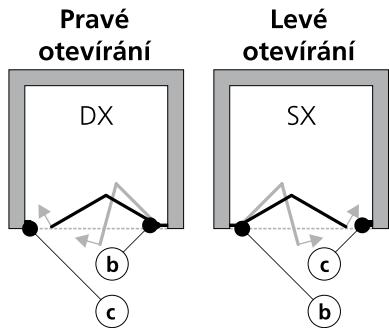

### 3.1

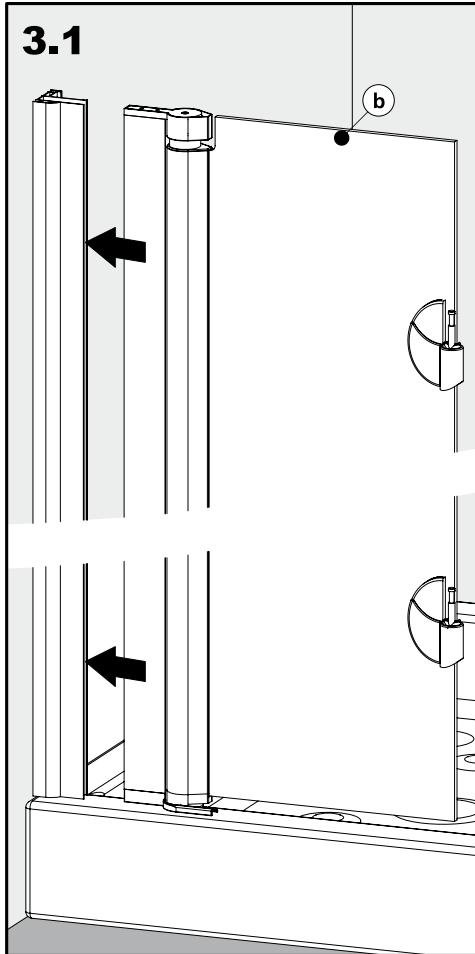

### 3.2

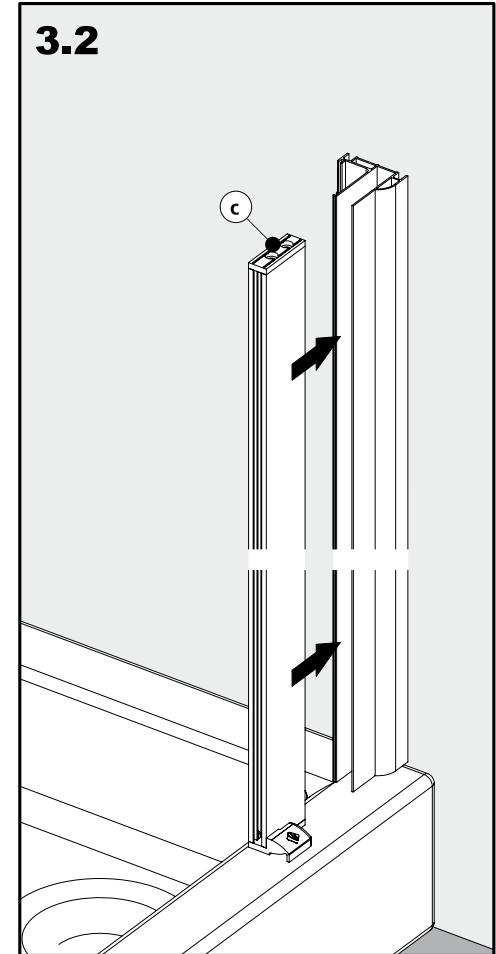


### 4

- 4.1** - S použitím vrtáku  $\varnothing = 2,5$  mm, vyvrtat jeden otvor v každém očku čtyř horních vnitřních částí sprchového koutu.

**POZOR:** otvory musí být vyvrtány v místě znázorněném na obrázku.





### 4.1

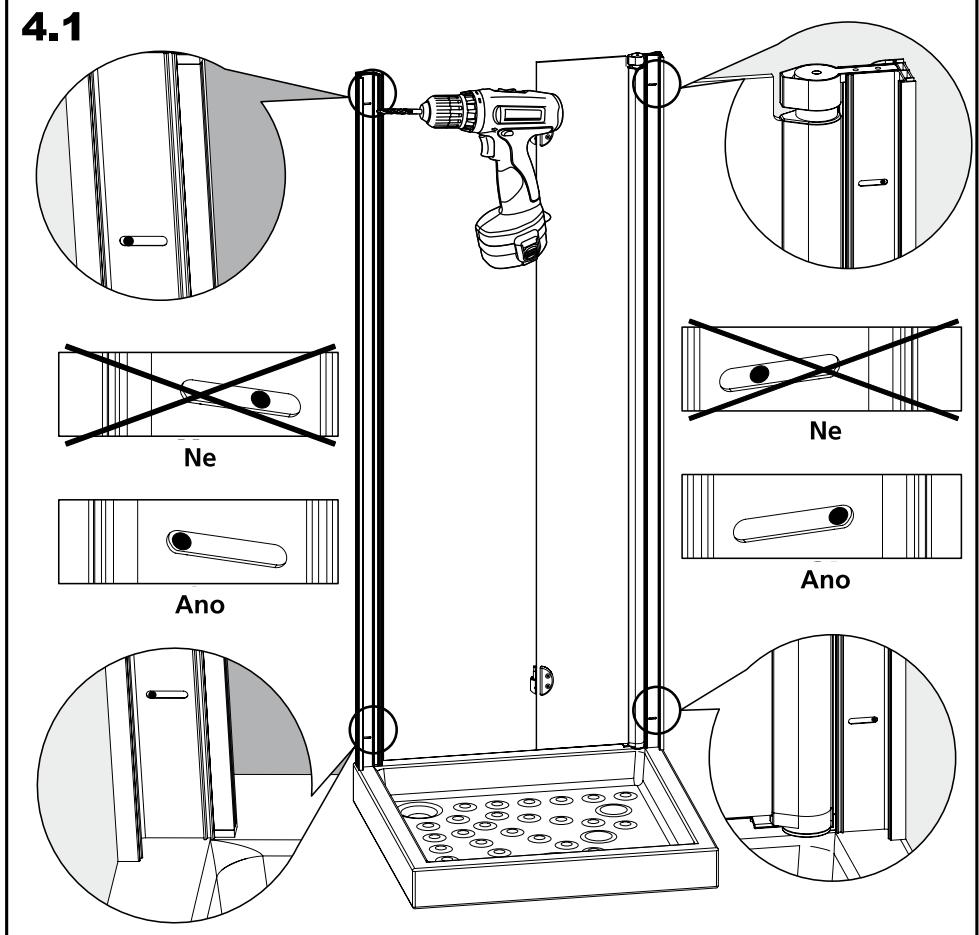

## 5


5.1, 5.2, 5.3, 5.4 - Do vyvrtaných otvorů nasadit šrouby.

**POZOR:** šrouby zcela neutahujte.

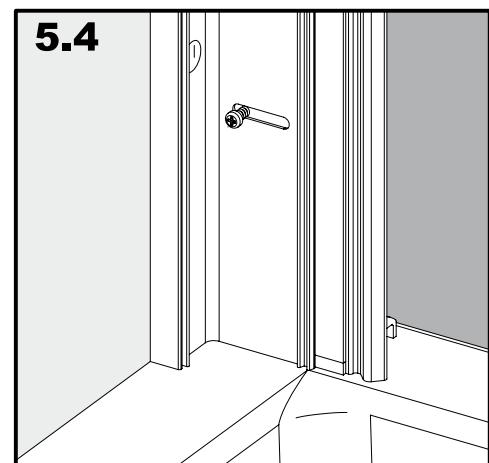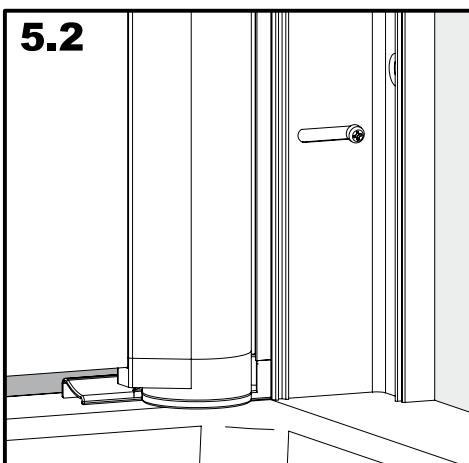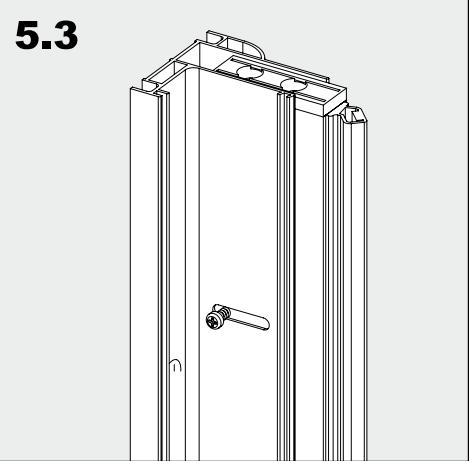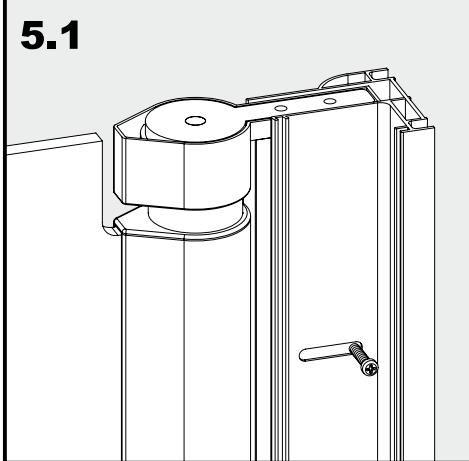


## 6

6.1 - Nasadit svislé těsnění (e) způsobem znázorněným na obrázku tak, aby dokonale přilnilo ke skleněnému okraji.

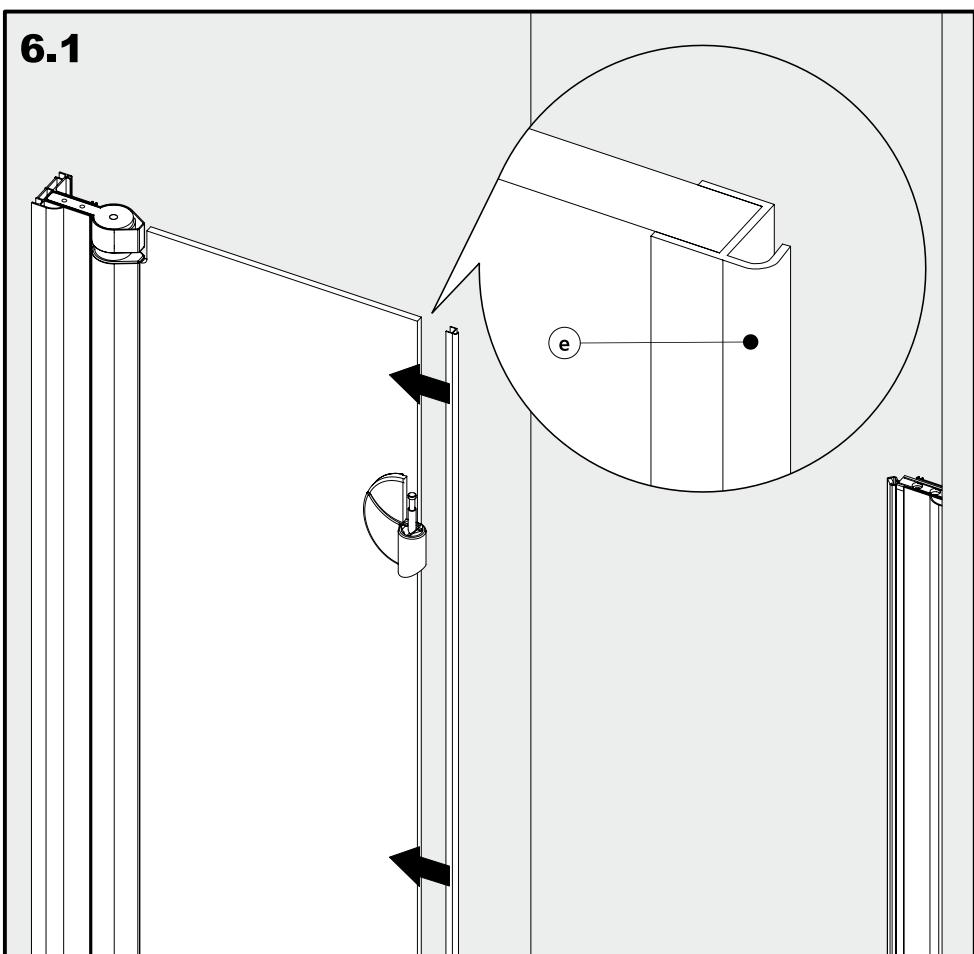

# 7






**7.1** - K otočnému křídlu připevnit otevírací křídlo, na které budou nasazena madla.

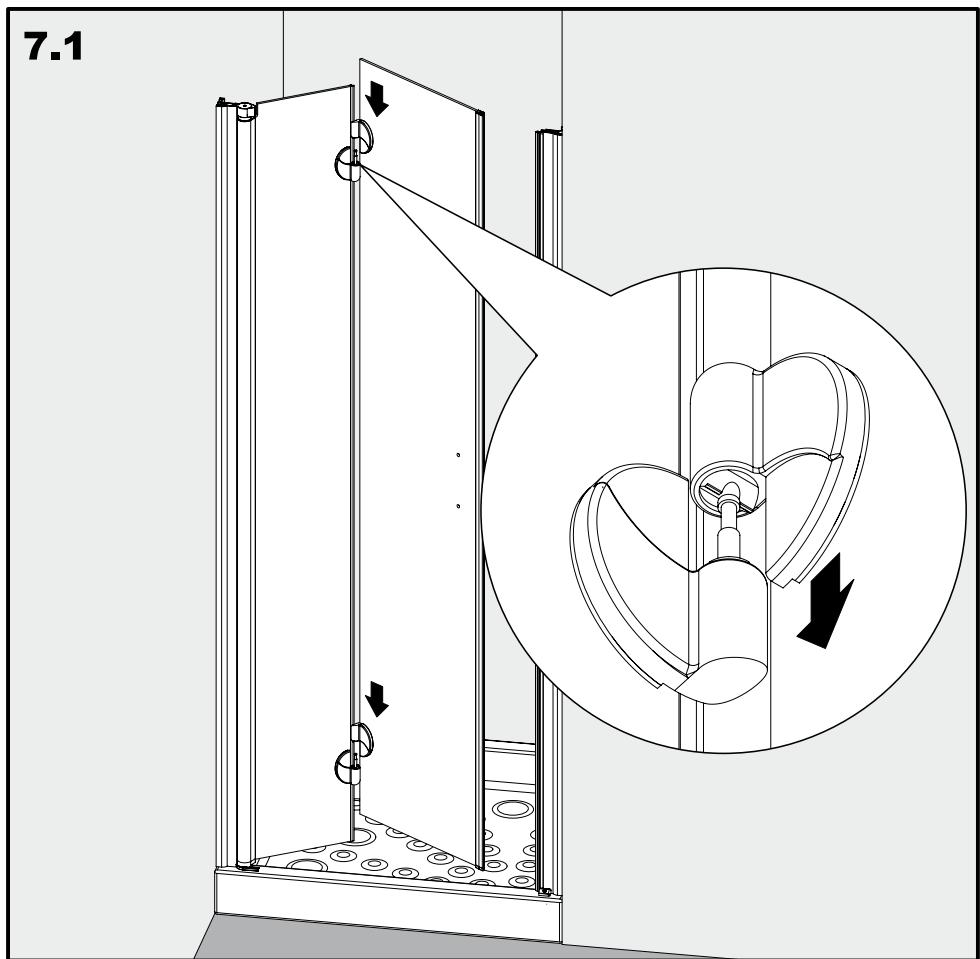

# 8





**8.1** - Vysunout dorazový profil a/ nebo dveře tak, aby se magnetická lišta zástěny dokonale spojila s dorazovým profilem.

**8.2, 8.3, 8.4, 8.5** - Zkontrolovat dokonalé uzavírání a otevřání dveří, poté zcela utáhnout šrouby v očkách.

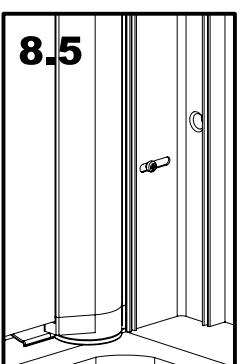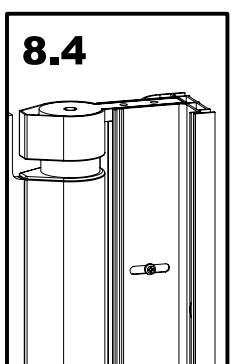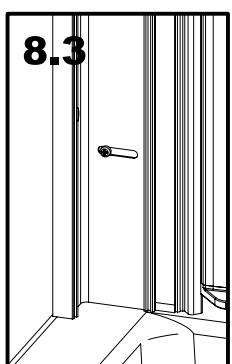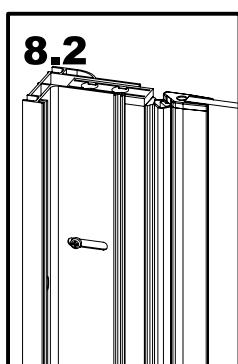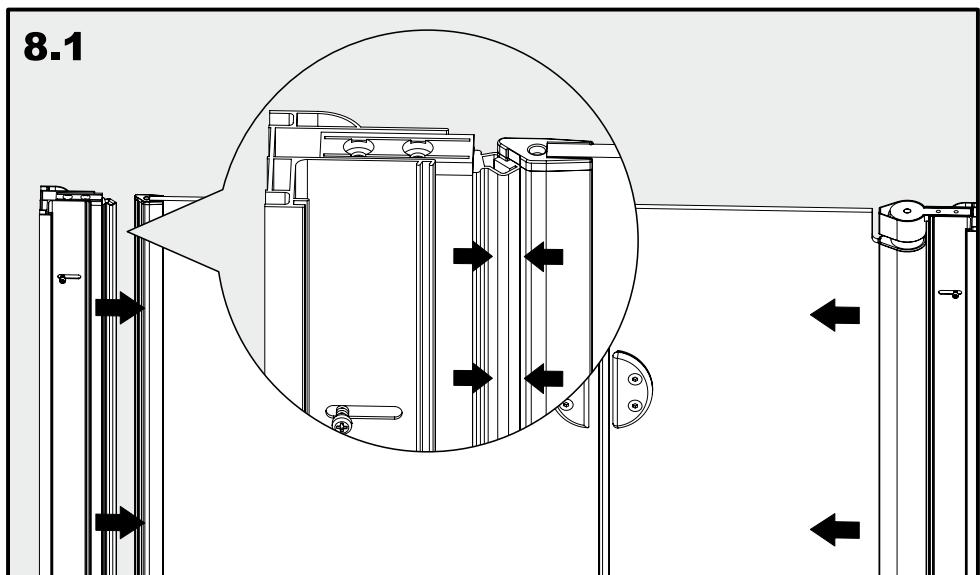



# 9

**9.1, 9.2, 9.3, 9.4** - S použitím vrtáku na kov  $\varnothing = 2,5$  mm, vyvrtat otvor ve vzdálenosti přibližně 10 cm od oček; poté nasadit příslušné šrouby.

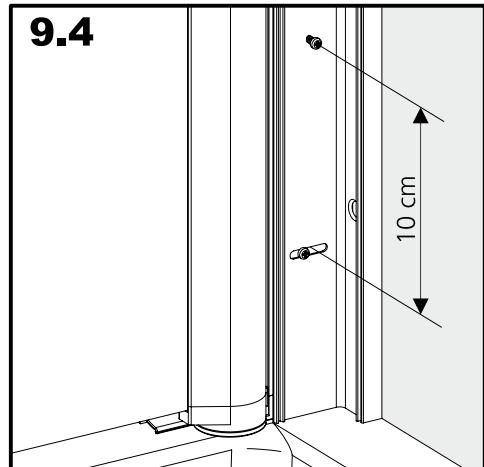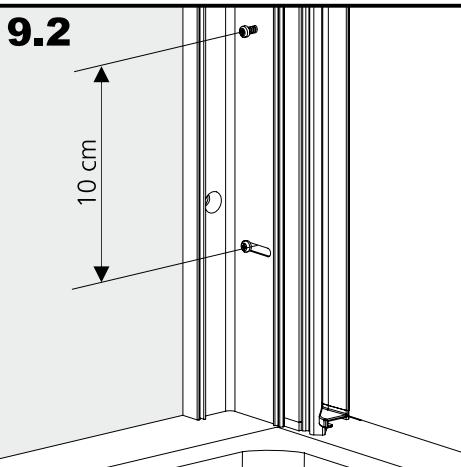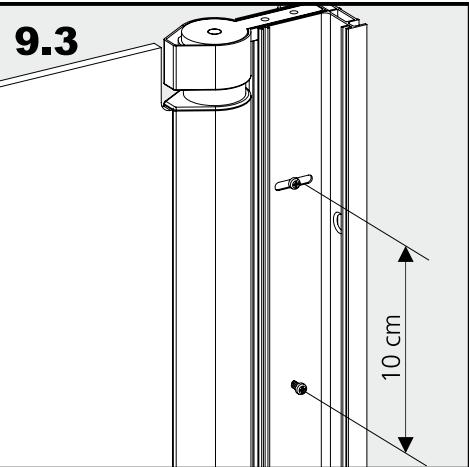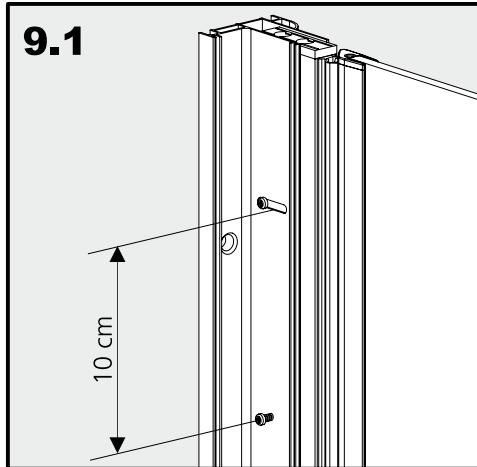





# 10

**10.1, 10.2** - Nasadit kryt šrouubů (h) na vnitřní část každého bočního profilu tak, aby zapadl do příslušného usazení.

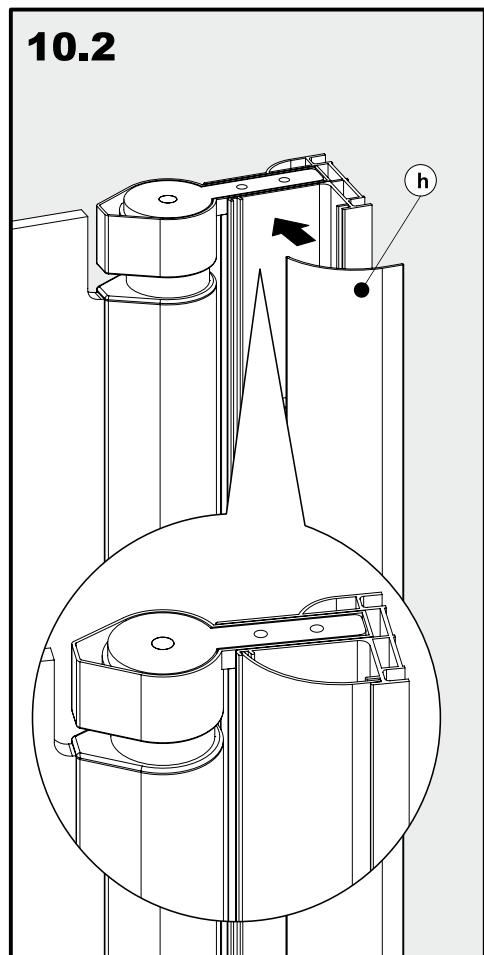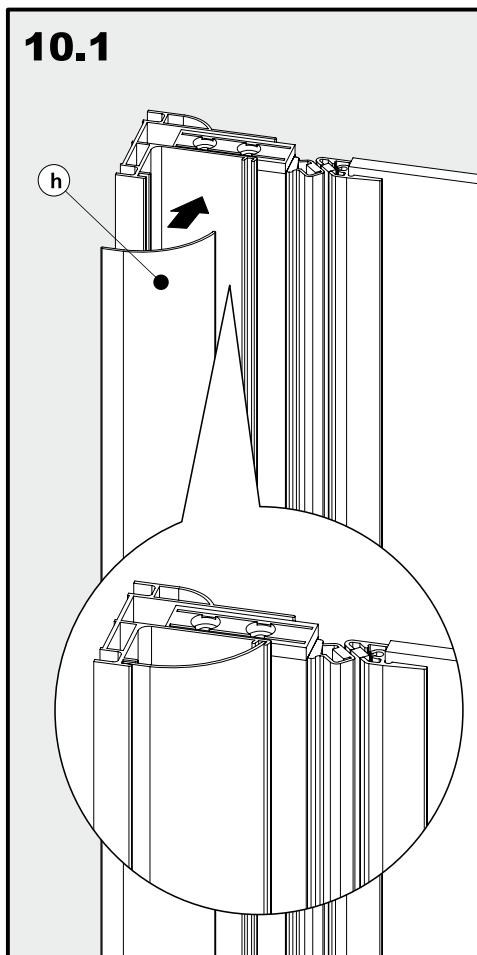

## 11

**11.1, 11.2** - Na horní části obou bočních profilů nasadit příslušné záslepky.

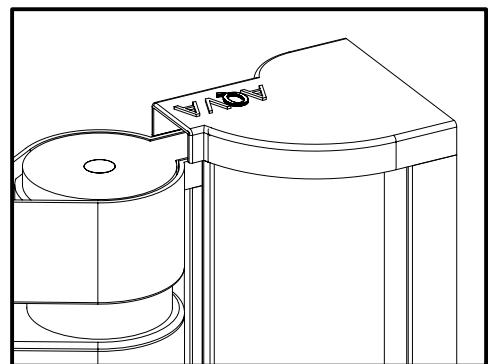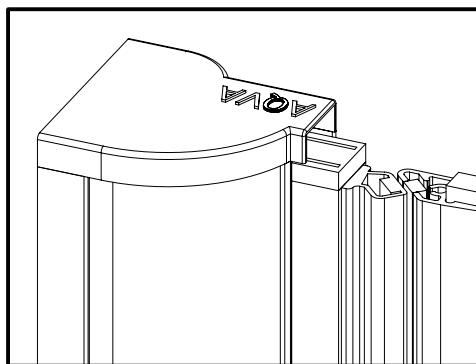
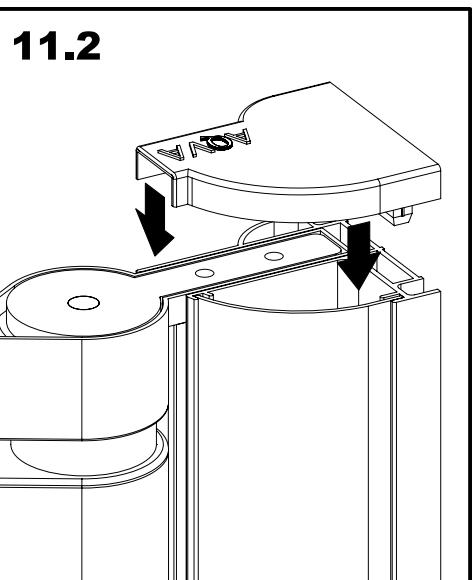
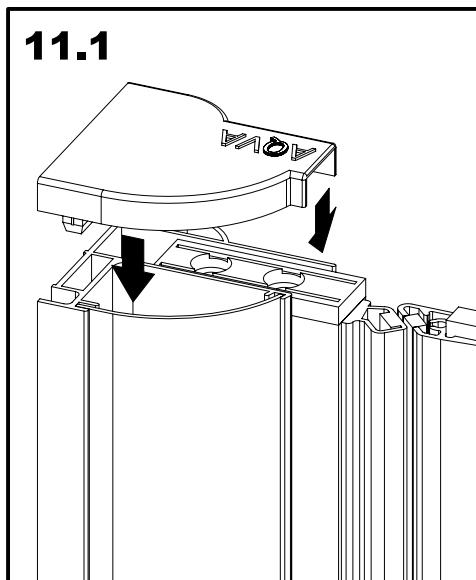


## 12

**12.1** - Změřit vzdálenost L mezi oběma konci prvků znázorněných na obrázku.


**12.2** - Uříznout profil (g) odpovídající rozměru **L+1 cm**.

**12.3** - Na plochou část profilu (g) nanést tenkou vrstvu silikonu.

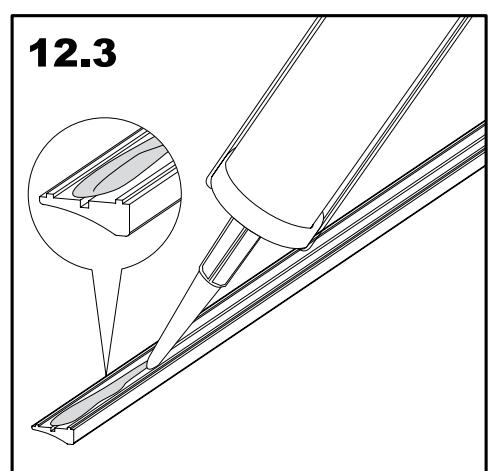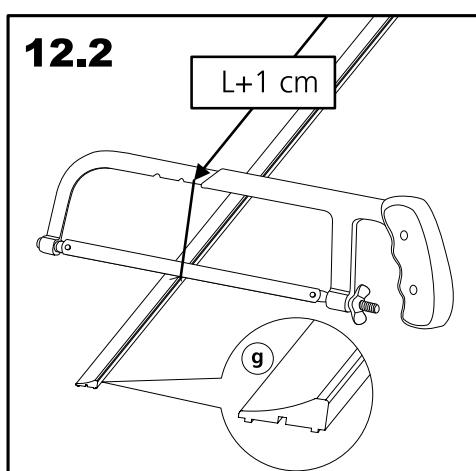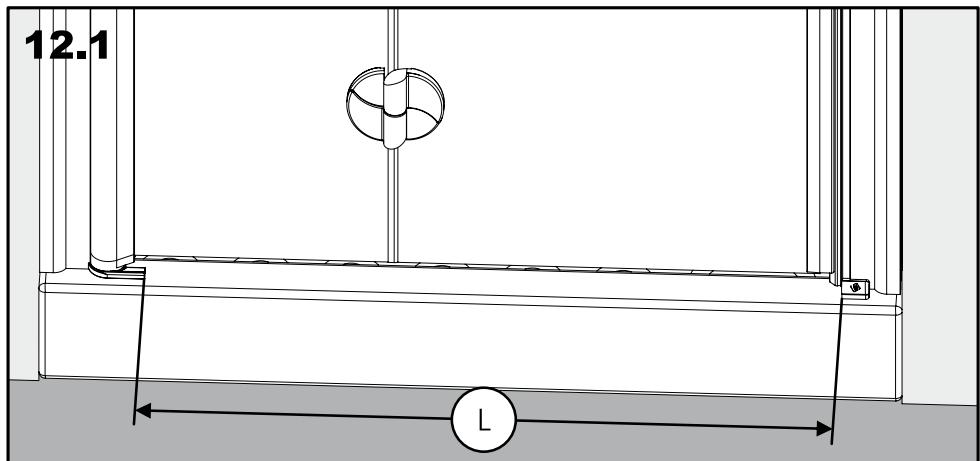


## 13

**13.1, 13.2** - Nasadit profil (g) do okraje sprchové vaničky způsobem znázorněným na obrázku.

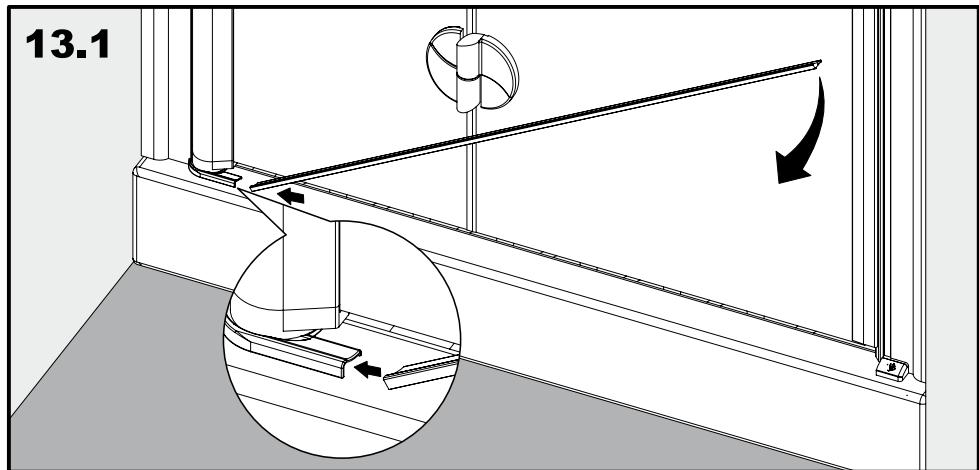

## 13.2

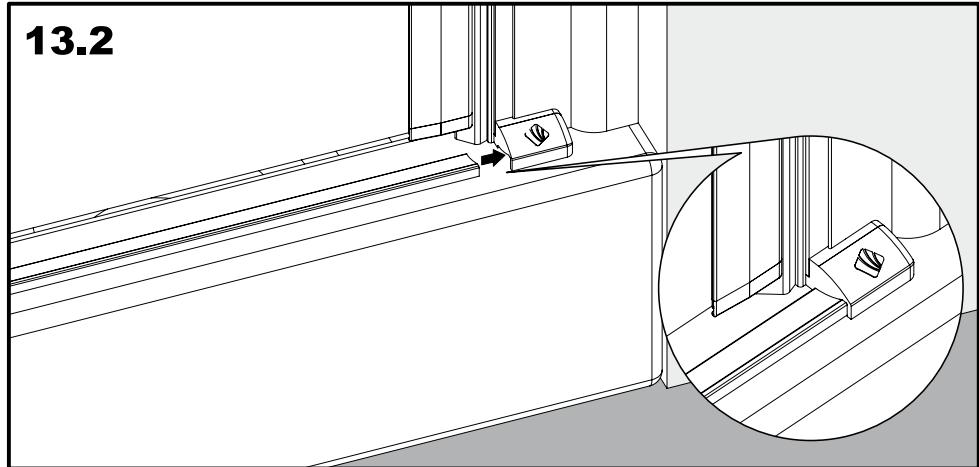


## 14


**14.1** - Na spodní část otočného křídla (křídlo bez otvorů na madlo) nasadit těsnění (i).

**14.2** - Na spodní část křídla s otvory na madlo nasadit těsnění (s) a koncovou tvarovanou část zasunout do spoje pod magnetickým profilem.

## 14.1

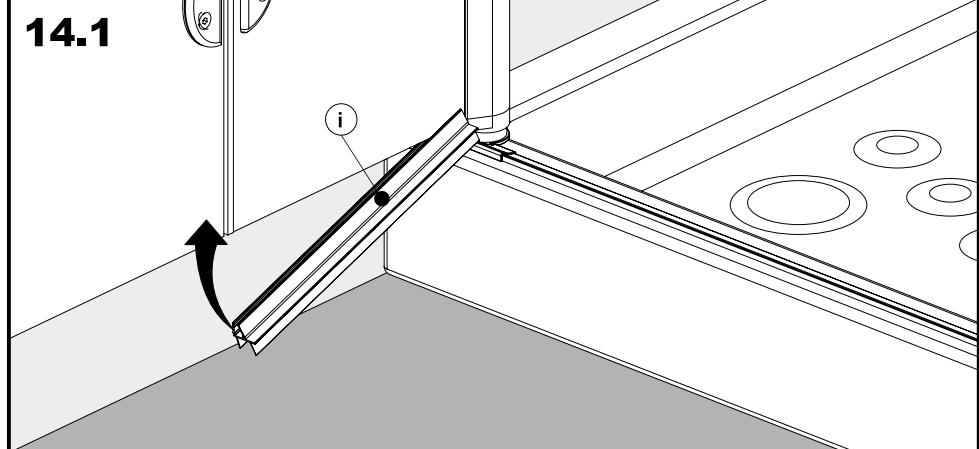

## 14.2

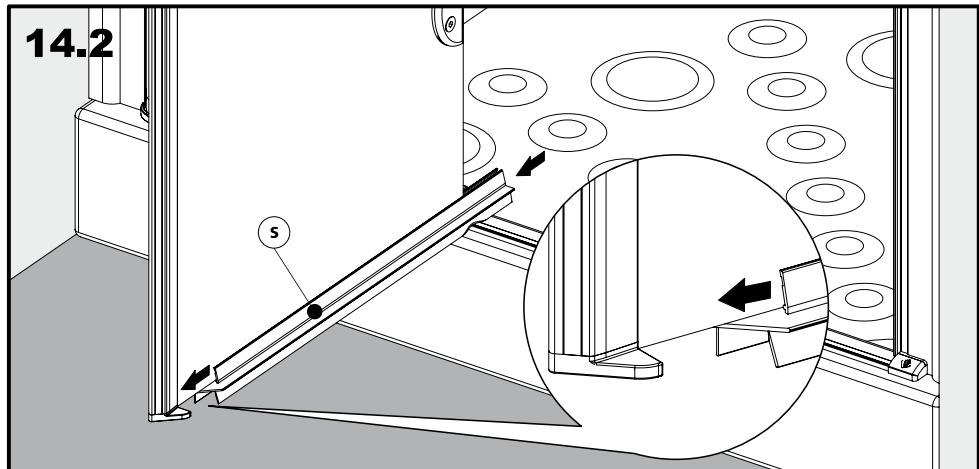


## 15

15.1 - Do dvou otvorů na dveřích nasadit madlo.

**POZOR:** montáž podložek (A) a průsvitných kroužků (B) je povinná.

## 15.1

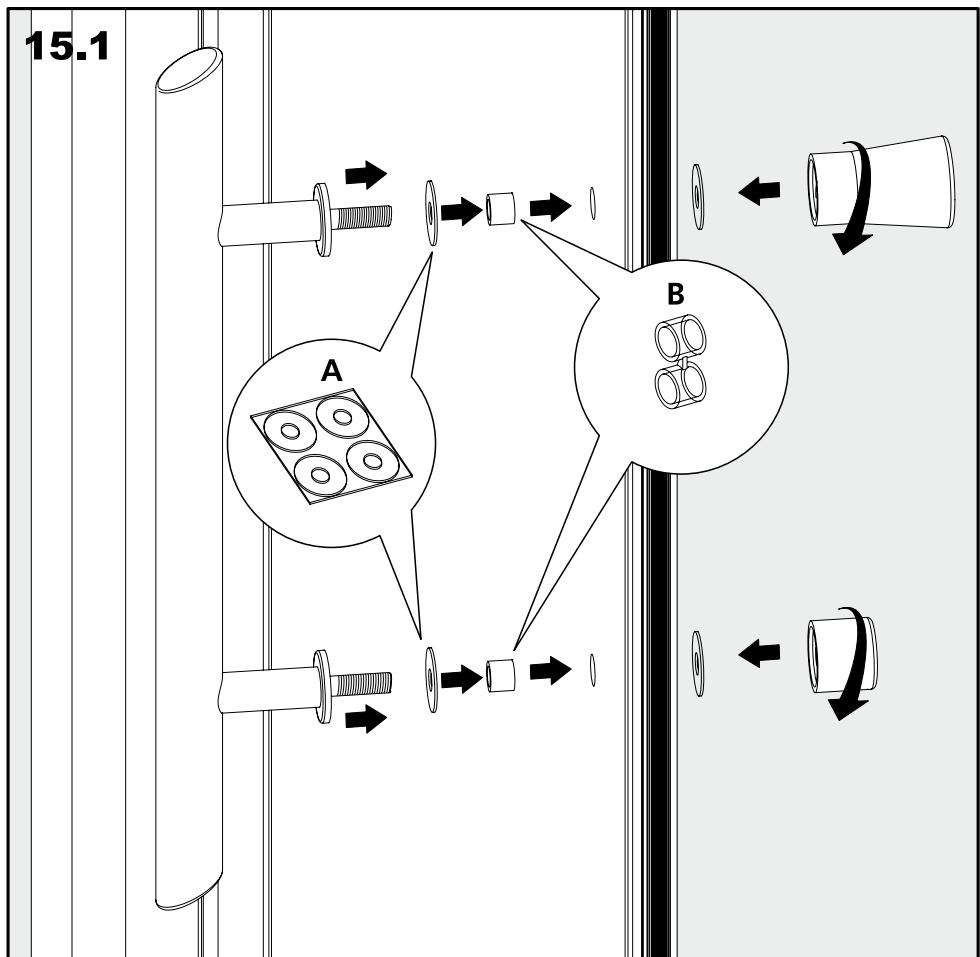


## 16

16.1 - Na vnější stranu nanést tenkou vrstvu silikonu.

**POZOR:** nepoužívat sprchový kout minimálně po dobu 24 hodin.

## 16.1

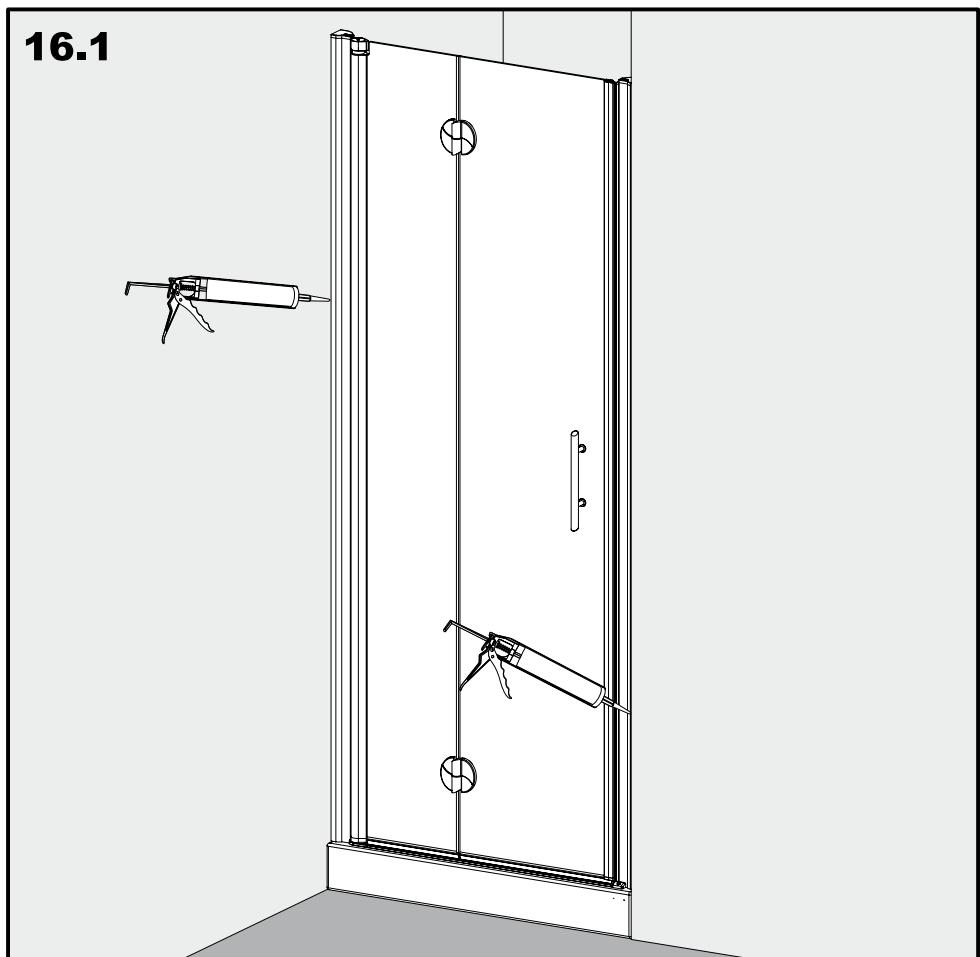

# DŮLEŽITÉ

## UPOZORNĚNÍ

Kupující je povinen před instalací zkontrolovat celistvost výrobku a případné nedostatky či neshody nahlásit Pověřenému prodejci: nedodržení výše uvedených ustanovení může mít za následek okamžité zrušení záruky.

Během přepravy a montáže je nutné manipulovat s výrobkem opatrně.

Je zakázáno odhadzovat balicí materiály (igelitové sáčky, šrouby a jiné drobné části) nebo jej ponechávat na dosah dětí, jelikož mohou být nebezpečné. Při likvidaci výrobku nebo jeho částí postupovat podle místních předpisů pro zpracování odpadu.

Pro podporu během montáže, žádost o originální náhradní díly nebo příslušenství, je třeba kontaktovat Pověřeného prodejce.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Veškeré části, ze kterých se výrobek skládá, musí být čištěny pomocí měkkého, lehce navlhčeného hadřiku a tekutých, neutrálních, čistících přípravků. Nepoužívat vysoce agresivní čistící přípravky: použití těchto přípravků může způsobit ztrátu lesku chromovaných nebo lakovaných částí.

Nečistit pomocí páry: plastové spojovací části jsou citlivé na silné teplotní změny a mohlo by dojít k jejich okamžitému popraskání.

Povrchová úprava skleněných ploch AQVACLEAN byla provedena jak na vnitřní, tak na vnější části: při čištění skleněné desky se doporučuje používat měkký, lehce navlhčený hadřík.

V případě opotřebení povrchové úpravy je k dispozici „sada pro obnovu povrchové úpravy AQVACLEAN“ (k zakoupení u Pověřených prodejců).

**V žádném případě nepoužívat abrazivní materiál (scotch-bride), ředitla nebo jiné agresivní chemické přípravky.**

## ZÁRUKA

Výrobce poskytuje na své výrobky záruku vztahující se na výrobní vady po dobu 60 měsíců od data zakoupení, které musí být prokázáno předložením účtenky nebo dokladu o koupi výrobku.

**Záruku lze uplatnit pouze v případě**, kdy reklamované výrobky vykazují výrobní vady, které byly uznány výrobcem. Instalace provedená v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití bude mít za následek okamžité zrušení záruky.

**Záruka se nevtahuje na části**, které podléhají běžnému opotřebení a/nebo na části, u nichž byly zjištěny vady či poškození způsobená nedbalým nebo nevhodným použitím, nesprávnou instalací, manipulací či úpravami provedenými osobami bez pověření výrobce a/nebo v případě použití korozivních a/nebo abrazivních materiálů.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví osob, zvířat či na majetku, způsobené nesprávnou instalací, seřízením nebo použitím, či nedodržením veškerých pokynů uvedených v tomto návodu na použití a údržbu, který je připojen k výrobku.

## ÚPRAVY

Neustálá snaha o výzkum a zdokonalování našich výrobků může mít za následek změny technických, rozměrových nebo vzhledových parametrů.



**HOPA CZ, s.r.o.**

Průmyslový areál 0255

76321 Slavičín

tel. +420 577 342 630

fax. +420 577 342 631

email: info@hopa.cz

# ZÁRUČNÍ LIST

## SPRCHOVÉ KOUTY



### Vyplní prodejce:

Typ výrobku:	Rozměr výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	60 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejném dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
		Razítko, podpis:

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplňovaného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu

### Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

#### Omezení (neplatnost) záruky. Záruka se nevztahuje na:

Závady vzniklé neodbornou instalací.

Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.

Vanička musí být volně využitelná, bez destrukčních prací.

Opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání.

Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).

Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

#### Podmínky záruky:

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní.

Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobci určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.

**Doporučení:**  
Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál tohoto dokladu! V případě neoprávněné reklamace, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamace účtovat zákazníkovi.

#### Dovozce:

HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN

Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz

## SORTIMENT KOUPELEN HOPA



vany



sprchové kouty




baterie



nábytek



umyvadla, wc

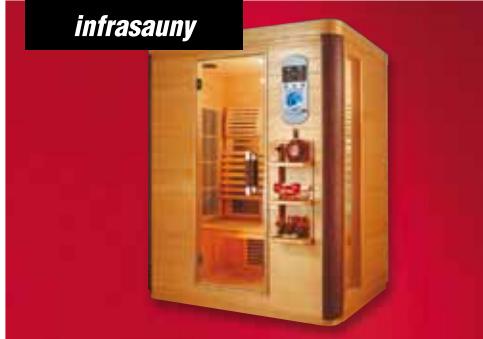

infrasauny

vany

sprchy

baterie

sauny

nábytek

keramika

topení