

Nerezový žlab s krycím roštem

Montážní návod

Obsah balení:

- tělo žlabu se 2 kotevními nohama • krycí rošt
- sifon
- hydroizolační tkanina • redukce DN40/DN50
- montážní návod


Před zahájením instalace doporučujeme vyměřit polohu odtokového žlabu a vyřešit jeho napojení na vnitřní odpadní systém. Při rekonstrukci musí být v podlaze možno vyhloubit dostatečný prostor pro tělo žlabu včetně sifonu a to tak, aby odpadní potrubí mohlo být napojeno správným způsobem na vnitřní odpadní systém.

Upozornění

Doporučujeme, aby instalace byla provedena odborně způsobilou firmou v oboru. Při instalaci je nutné dodržovat ostatní stavební a technické předpisy. Nesprávné provedení instalace odtokového žlabu může být příčinou špatného fungování výrobku popř. i škody na majetku a zdraví. Na škody způsobené neodbornou instalací a nerespektováním tohoto doporučení nebude brán při případné reklamaci zřetel. Výrobce nenese odpovědnost za chybně provedenou instalaci.

Obecné informace k napojení žlabu

- Tělo sifonu zajistíte proti vysunutí montážní pěnou nebo podložkou
- světlost odpadního potrubí DN40/DN50
- spád odpadního potrubí > 2,0 %
- spád podlahové krytiny vždy k rohovému odtoku, doporučeno > 1,5%
- co nejpřímější a nejkratší cesta připojení na vnitřní odpadní systém bez zapojování dalších sanitárních předmětů. Odtokový žlab je testován na odtokovou kapacitu 30L/min, dle normy ČSN EN 274. Při současném použití podlahového vytápění a odtokového žlabu je potřeba dbát na to, aby vzdálenost podlahového vytápění byla minimálně 30 cm od zápachové uzavěři - nebudete tak docházet k nechtěnému vvsučání.

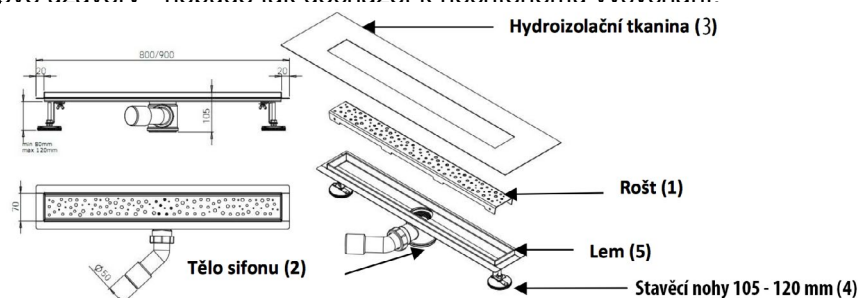

- Sifon je napojen na hrdlo odtokového žlabu. Pomocí stavěcích noh (4) nastavte tělo žlabu s ohledem na budoucí výšku podlahy, ukotvěte pomocí hmoždinek a šroubů (nejsou součástí balení) do podlahy a vyrovnejte pomocí vodováhy. Otok sifonu (2) natočte do požadovaného směru a napojte na odpadní potrubí. Tělo sifonu zajistíte proti vysunutí montážní pěnou nebo podložkou.
- Připojte žlab na stavěcích nohách (4) k uzemňovací soustavě (instalaci by měla provést odborně způsobilá osoba).
- Před zahájením dalších stavebních prací vyzkoušejte těsnost spojení odpadního potrubí, sifonu a těla žlabu. Zkontrolujte spád potrubí a pozici žlabu. Vtokovou trubici sifonu zakryjte, aby nedošlo k jejímu zanesení. Aby nedošlo ke znečištění žlabu, opatřete lem během instalace krycí malířskou páskou.
- Betonovou směsí vyplňte zbývající stavební prostor (i pod žlabem) a spádujte jej směrem ke žlabu až do výšky lemu (5) se spádem >1,5%. Po zatvrdnutí savý povrch napenetrujte a odstraňte krycí malířskou pásku. Nalepte hydroizolační tkaninu (3) (je součástí balení) na lem žlabu a spojte s betonovou podlahou. Naneste stěrku hydroizolační hmoty na lem žlabu a okolní beton ve sprchovém prostoru. Doporučujeme aplikaci hydroizolace ve více vrstvách.
- Následně se provede pokládka dlažby pomocí flexibilních lepidel se zaspárováním mezer. Místo přechodu dlažby a rámečku žlabu zapravte silikonem.
- Po ukončení stavebních prací zbavte podlahový žlab nečistot, odkryjte vtokovou trubici a vložte rošt (1). V odtoku je použita mokrá zápachová uzavěra, proto je po instalaci nutné naplnit sifon vodou.

Údržba odtokového žlabu

Žlab pravidelně kontrolujte a čistěte. Odpadní systém je díky otočnému sifonu možno čistit jak mechanicky (až do stupačky) tak i chemicky. Údržba se provádí běžnými mycími a čisticími prostředky, určenými pro čištění domácích odpadů.